


## Tartu vaksali trepptõstuki kasutamine

**NB! Tõstuki nuppude kasutamisel tuleb neid pidevalt all hoida.**

1. Kutsuge platvorm, vajutades kutsenuppu C või D (vastavalt üles või alla).
2. Platvormi avamiseks hoidke all nuppu E.
3. Sõitke platvormile ja pange peale ratastooli pidur (elektriline ratastool lülitage välja).
4. Vajutage sobiva sõidusuuna nuppu C või D (käetoed langevad automaatselt alla) ja platvorm hakkab liikuma.

**NB! Korruse nuppu tuleb vajutada seni, kuni tõstuk peatub automaatselt vajalikul korrusel!**

5. Kui platvorm on peatunud sihtkohas, avanevad käetoed automaatselt.
6. Vabastage ratastooli pidur ja sõitke platvormilt maha.
7. Sulgege platvorm vajutades nuppu B. **Palun hoidke nuppu all, kuni platvorm on täielikult sulgunud.**

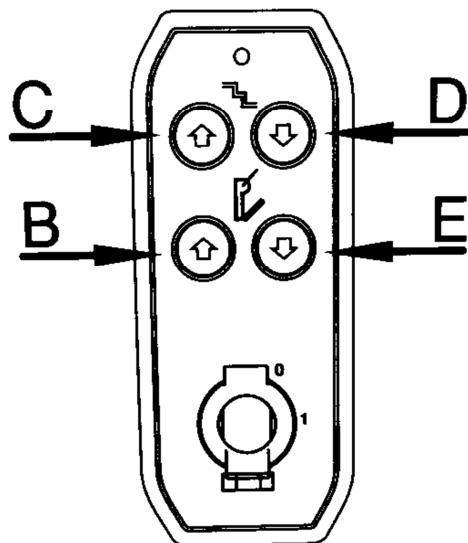

Avarii korral vajutage punast STOP-nuppu (helisignaali annab märku tõstuki rikkest).



### Tõstuki kasutamisel on keelatud:

1. Koormata tõstukit üle lubatud piiri (230 kg).
2. Toetada ennast või ratastooli vastu seina.
3. Takistada tõstuki liikumist.
4. Vajutada mitut nuppu üheaegselt.

Küsimuste korral palume pöörduda Tartu vaksali infolauda.