


Tartu vaksali trepptõstuki kasutamine

NB! Tõstuki nuppude kasutamisel tuleb neid pidevalt all hoida.

1. Kutsuge platvorm, vajutades kutsenuppu C või D (vastavalt üles või alla).
2. Platvormi avamiseks hoidke all nuppu E.
3. Sõitke platvormile ja pange peale ratastooli pidur (elektriline ratastool lülitage välja).
4. Vajutage sobiva sõidusuuna nuppu C või D (käetoed langevad automaatselt alla) ja platvorm hakkab liikuma.

NB! Korruse nuppu tuleb vajutada seni, kuni tõstuk peatub automaatselt vajalikul korrusel!

5. Kui platvorm on peatunud sihtkohas, avanevad käetoed automaatselt.
6. Vabastage ratastooli pidur ja sõitke platvormilt maha.
7. Sulgege platvorm vajutades nuppu B. **Palun hoidke nuppu all, kuni platvorm on täielikult sulgunud.**

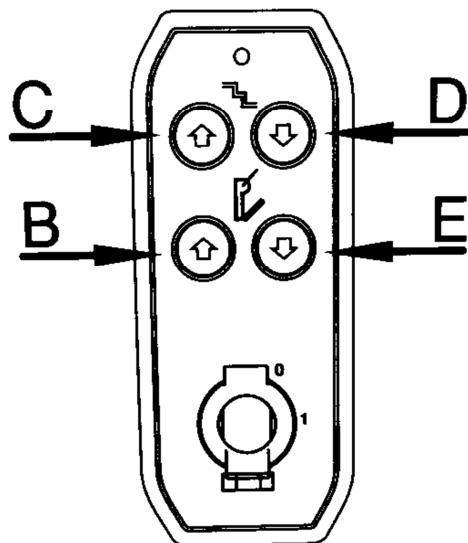

Avarii korral vajutage punast STOP-nuppu (helisignaali annab märku tõstuki rikkest).



Tõstuki kasutamisel on keelatud:

1. Koormata tõstukit üle lubatud piiri (230 kg).
2. Toetada ennast või ratastooli vastu seina.
3. Takistada tõstuki liikumist.
4. Vajutada mitut nuppu üheaegselt.

Küsimuste korral palume pöörduda Tartu vaksali infolauda.